
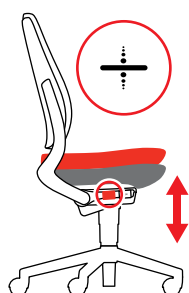


Ahrend 230 handleiding

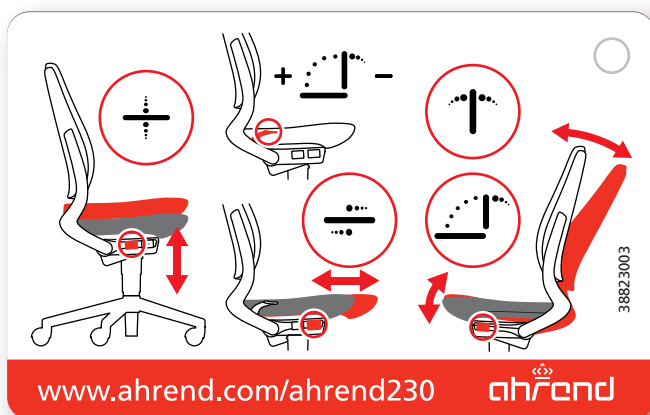


Zithoogte

Lager

- Hendel aan de rechter kant omhoog
- Op de gewenste hoogte hendel loslaten.

Hoger

- Sta op
- Hendel omhoog trekken
- Op de gewenste hoogte hendel loslaten.

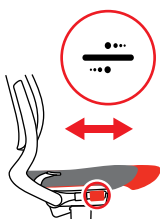


Zitdiepte

Kleiner/groter

- Hendel omhoog trekken
- Duw de zitting naar achteren/naar voren
- In de gewenste stand hendel loslaten.

Ahrend 230 bureaustoel heeft twee beweging typen:


- Permanent rugcontact; alleen de rugleuning
- Synchro beweging; rugleuning en zitting

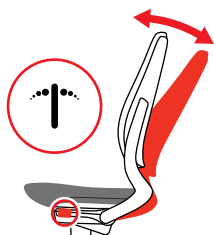

Zitstand rugleuning PR

Permanent rugcontact (PR) in vrije stand

- Hendel omhoog trekken; vrije stand
- Om te ontgrendelen, leun tegen de rugleuning
- Bij gewenste zithouding, hendel omlaag.

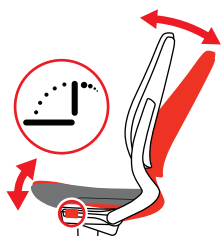


Zitstand blokkering synchro

Synchroonbeweging blokkeren

- Bij gewenste zithouding, hendel omlaag.

Blokkering opheffen

- Hendel aan linker kant omhoog
- Lichte druk uitoefenen tegen de rugleuning

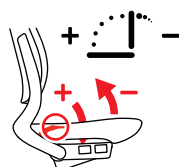

Gewichtsinstelling synchro


De stoel heeft een instelbare gewichtsinstelling die met de hendel is in te stellen.

Veerdruk hoger

- Hendel meerdere keren omlaag duwen.

Veerdruk lager

- Hendel meerdere keren omhoog trekken.

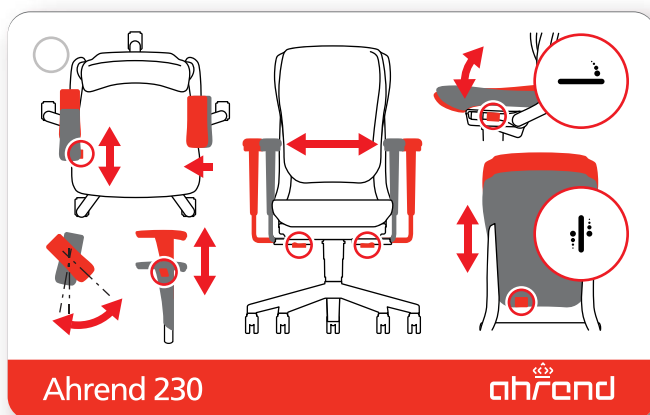

Ahrend 230

ahrend



Armleggers


Hoger/lager

- Armlegger vasthouden
- Knop ingedrukt houden
- Armlegger omhoog/omlaag
- Op de gewenste hoogte knop loslaten.



Voor-/achterwaarts en draaien


- Knop ingedrukt houden
- Bovenkant armlegger naar voor/achter verschuiven
- Op de gewenste positie knop loslaten.

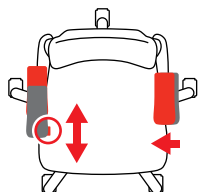

Bovenkant armlegger kan draaien: 10° naar binnen en 45° naar buiten. De gewenste positie wordt met een klikmechanisme vastgehouden.


Extra smal verstelling (optie)

- Bovenkant armlegger kan optioneel extra smal
- Verschuif bij de bovenkant van de armlegger het zachte deel van de armlegger naar binnen.

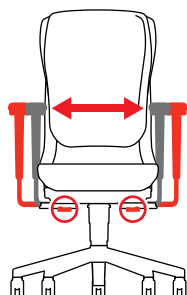

Breder/smaller

- Hendel onder de zitting los naar buiten draaien
- Armleggers breder/smaller maken
- In gewenste stand hendel vast naar binnen draaien.

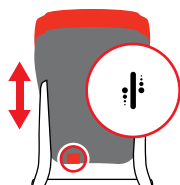

Lendesteun

De lendesteun is geïntegreerd in de vorm van het rugkussen van de rugleuning

Omhoog/omlaag


- Zittend met de linker hand de knop aan de onderkant van rugleuning indrukken;
- Gehele rugleuning omhoog/omlaag
- In de gewenste stand knop loslaten

Zitkanteling

De schuine stand naar voren van de zitting is optioneel bij permanent rugcontact

Schuin naar voren/neutrale stand (optie)

- Hendel omhoog trekken en vast houden
- Leun voor/achterover op de voorkant zitting
- In de gewenste stand hendel loslaten

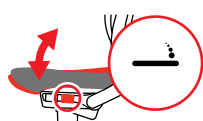

Bureaustoel

Bureaustoel voor gebruik op kantoor met name bij het gebruik van werk met beeldschermen.

Door het instellen van de bureaustoel op de afmetingen van de gebruiker geeft de bureaustoel een goede ondersteuning voor lange tijd zitten in afwisselende werkhoudingen.

Wielen / Glijders



Harde wielen

- Voor het gebruik op vloerbedekking
- Herkenbaar door één kleur wiel



Zachte wielen

- Voor het gebruik op harde vloeren
- Herkenbaar door twee kleuren, grijs loopvlak



Glijders

- Voor het gebruik op vloerbedekking
- Herkenbaar door plastic oppervlak



Glijders met vilt

- Voor het gebruik op harde vloeren
- Herkenbaar door zacht vilt aan de onderkant

Instructie voor het wisselen is aan te vragen bij Ahrend

Onderhoud bureaustoel

Reinigen van harde delen

Maak voor het reinigen van de harde delen van de bureaustoel gebruik van een schone microvezeldoek (droog of nat) is voldoende. Gebruik alleen kleine hoeveelheden reinigingsmiddel.

Reinigen stoffen bekleding

Regelmatig reinigen van de bekleding door stofzuigen.

Reinigen van vlekken in de bekleding

De meeste vlekken kunnen verwijderd worden met lauw water eventueel met een neutraal schoonmaakmiddel. Zie voor meer tips over het schoonmaken van stoffen de Ahrend website.

Technisch onderhoud

Ahrend bureaustoelen hebben gedurende de levensduur van de stoelen geen aanvullend technisch onderhoud nodig. Aanvullende technische onderhoud en reparatie uitsluitend door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

Attentie

Vervanging of reparatie van de gasveercylinder voor de zithoogte verstelling, uitsluitend door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

Gasveercylinder behuizing nooit open of opwarmen.